

Programovatelné funkce systému

Funkce programovatelné uživatelem

Značka v záhlaví faxu

ZAPNUTO: Vaše značka a telefonní číslo jsou vytisknuty v horní řádce faxu odesílaného z Vašeho přístroje. (Implicitní hodnota)

VYPNUTO: Vaše značka a telefonní číslo nejsou tištěny.

Postup

- 1** Stiskněte tlačítko PROGRAM.
Indikátor PROGRAM svítí a displej ukazuje "P-_".
- 2** Stiskněte "#" a pak stiskněte "05" pro nastavení značky pro záhlaví faxů.
Displej ukáže "P-F05 1".
- 3** Stiskněte "1" nebo "2".
(1=ZAPNUTO, 2=VYPNUTO)
- 4** Stiskněte tlačítko SET pro uložení naprogramovaných hodnot do paměti.
- 5** Stiskněte tlačítko PROGRAM pro ukončení operace.
Indikátor PROGRAM zhasne.

Rychlosť faxu při vysílání

Přístroj si automaticky zvolí optimální přenosovou rychlosť vysílání v závislosti na stavu telefonní linky a typu druhého telefaxového přístroje. Když často pozorujete problémy jako chyby přenosu způsobené špatným stavem linky, nastavte rychlosť na "4800 BPS".

9600 BPS: Maximální rychlosť 9600 bitů za sekundu (implicitní nastavení)
4800 BPS: Maximální rychlosť 4800 bitů za sekundu.

Postup

- 1** Stiskněte tlačítko PROGRAM.
Indikátor PROGRAM svítí a displej ukazuje "P-_".
- 2** Stiskněte "#" a pak stiskněte "17" pro nastavení rychlosti faxu při vysílání.
Displej ukáže "P-F17 1".
- 3** Stiskněte "1" nebo "2".
(1=9600 BPS, 2=4800 BPS)
- 4** Stiskněte tlačítko SET pro uložení naprogramovaných hodnot do paměti.
- 5** Stiskněte tlačítko PROGRAM pro ukončení operace.
Indikátor PROGRAM zhasne.

Rychlosť faxu pri prijímaní

Priístroj si automaticky zvolí optimálnu prenosovou rychlosť prijímaní v závislosti na stavu telefónnej linky a typu druhého telefaxového priístroja. Když často pozorujete problémy ako chyby prijímu zpôsobené špatným stavom linky, nastavte rychlosť na "4800 BPS".

9600 BPS: Maximálna rychlosť 9600 bitov za sekundu (implicitná nastavenie)

4800 BPS: Maximálna rychlosť 4800 bitov za sekundu.

Postup

- 1** Stisknite tlačidlo PROGRAM.
Indikátor PROGRAM svíti a displej ukazuje "P-_".
- 2** Stisknite "#" a pak stisknite "18" pre nastavenie rýchlosť faxu pri prijímaní.
Displej ukáže "P-F18 1".
- 3** Stisknite "1" alebo "2".
(1=9600 BPS, 2=4800 BPS)
- 4** Stisknite tlačidlo SET pre uloženie naprogramovaných hodnot do pamäti.
- 5** Stisknite tlačidlo PROGRAM pre ukončenie operácie.
Indikátor PROGRAM zhasne.

Detekcia tónu

Priístroj automaticky odpojí linku, když detektuje obsadený tón po vytočení čísla v režime s zaväzeným mikrotelefonom.

VYPNUTO: Priístroj nedekóduje obsadený tón. (Implicitná nastavenie)
ZAPNUTO: Priístroj dekóduje obsadený tón.

Postup

- 1** Stisknite tlačidlo PROGRAM.
Indikátor PROGRAM svíti a displej ukazuje "P-_".
- 2** Stisknite "#" a pak stisknite "20" pre nastavenie detekcie tónu.
Displej ukáže "P-F20 2".
- 3** Stisknite "1" alebo "2".
(1=ZAPNUTO, 2=VYPNUTO)
- 4** Stisknite tlačidlo SET pre uloženie naprogramovaných hodnot do pamäti.
- 5** Stisknite tlačidlo PROGRAM pre ukončenie operácie.
Indikátor PROGRAM zhasne.

Doba záznamu zprávy

Doba záznamu pro přicházející zprávy může být nastavena na VOX (bez omezení) nebo na 1 MIN (1 minuta).

VOX: Přístroj zaznamenává přchozí hovor tak dlouho, dokud volající mluví. (Implicitní nastavení).
1 MIN: Přístroj zaznamenává přchozí hovor až do jedné minuty na jednu zprávu.

Postup

- 1** Stiskněte tlačítko PROGRAM.
Indikátor PROGRAM svítí a displej ukazuje "P-_".
- 2** Stiskněte "#" a pak stiskněte "30" pro nastavení délky záznamu.
Displej ukáže "P-F30 1".
- 3** Stiskněte "1" nebo "2".
(1=VOX, 2=1 MIN)
- 4** Stiskněte tlačítko SET pro uložení naprogramovaných hodnot do paměti.
- 5** Stiskněte tlačítko PROGRAM pro ukončení operace.
Indikátor PROGRAM zhasne.

Režim řízení hovoru účastníkem

Podle podmínek Vaši telefonní linky nastavte režim řízení hovoru "A" nebo "B".

A: Tento režim zvolte, jestliže Vaše linka nemá speciální telefonní služby. (Implicitní nastavení)
B: Tento režim zvolte, jestliže Vaše linka má speciální telefonní služby jako čekání hovorů nebo přeskakování čekajících hovorů. Jsou-li některé přicházející zprávy v režimu "A" přerušeny, nastavte režim "B".

Postup

- 1** Stiskněte tlačítko PROGRAM.
Indikátor PROGRAM svítí a displej ukazuje "P-_".
- 2** Stiskněte "#" a pak stiskněte "31" pro nastavení režimu řízení hovoru.
Displej ukáže "P-F31 1".
- 3** Stiskněte "1" nebo "2".
(1=A, 2=B)
- 4** Stiskněte tlačítko SET pro uložení naprogramovaných hodnot do paměti.
- 5** Stiskněte tlačítko PROGRAM pro ukončení operace.
Indikátor PROGRAM zhasne.

Délka vyzvánění v režimu TAD/FAX.

Tato funkce je dostupná pouze v režimu TAD/FAX při příjímání hovorů.

Jestliže budete mít potíže s přijímáním dokumentů z přístrojů vybavených automatickým přenosem, nastavte délku vyzvánění v režimu TAD/FAX na "1" (jednou).

- 0: úspora poplatků (viz strana 3-12.)
- 1: Přístroj odpovídá na první zazvonění (implicitní nastavení).
- 2: Přístroj odpovídá na druhé zazvonění.
- 3: Přístroj odpovídá na třetí zazvonění.
- 4: Přístroj odpovídá na čtvrté zazvonění.

Postup

- 1** Stiskněte tlačítko PROGRAM.
Indikátor PROGRAM svítí a displej ukazuje "P-_".
- 2** Stiskněte "#" a pak stiskněte "32" pro nastavení délky vyzvánění v režimu TAD/FAX.
Displej ukáže "P-F32 1".
- 3** Stiskněte "0", "1", "2", "3" nebo "4".
(0=úspora poplatků, 1=jednou, 2=dvakrát, 3=třikrát, 4=čtyřikrát)
- 4** Stiskněte tlačítko SET pro uložení naprogramovaných hodnot do paměti.
- 5** Stiskněte tlačítko PROGRAM pro ukončení operace.
Indikátor PROGRAM zhasne.

Délka vyzvánění v režimu FAX.

Tato funkce je dostupná pouze v režimu FAX při příjímání hovorů.

Jestliže budete mít potíže s přijímáním dokumentů z přístrojů vybavených automatickým přenosem, nastavte délku vyzvánění v režimu FAX na "1" (jednou).

- 1: Přístroj odpovídá na první zazvonění (implicitní nastavení).
- 2: Přístroj odpovídá na druhé zazvonění.
- 3: Přístroj odpovídá na třetí zazvonění.
- 4: Přístroj odpovídá na čtvrté zazvonění.

Postup

- 1** Stiskněte tlačítko PROGRAM.
Indikátor PROGRAM svítí a displej ukazuje "P-_".
- 2** Stiskněte "#" a pak stiskněte "33" pro nastavení délky vyzvánění v režimu FAX.
Displej ukáže "P-F33 1".
- 3** Stiskněte "1", "2", "3" nebo "4".
(1=jednou, 2=dvakrát, 3=třikrát, 4=čtyřikrát)
- 4** Stiskněte tlačítko SET pro uložení naprogramovaných hodnot do paměti.
- 5** Stiskněte tlačítko PROGRAM pro ukončení operace.
Indikátor PROGRAM zhasne.

Nastavení implicitních hodnot funkcí programovatelných uživatelem

Tato funkce Vám umožní vrátit implicitní hodnoty funkcím programovatelným uživateli od 05 do 34. Nastavení funkcí 01 až 04 nebude smazáno.

Postup

- 1** Stiskněte tlačítko PROGRAM.
Indikátor PROGRAM svítí a displej ukazuje "P-_".
- 2** Stiskněte "#" a pak stiskněte "50" pro nastavení implicitních hodnot funkcí programovatelných uživatelem.
Displej ukáže "P-F50".
- 3** Stiskněte tlačítko START/COPY.
Bude vytisknuta následující zpráva.

USER PROGRAMMABLE FUNCTIONS RESET OK?
YES: PRESS "START/COPY"
NO: PRESS "STOP/CLEAR"

VRÁТИT PROGRAMOVATELNÝM FUNKCÍM
IMPLICITNÍ HODNOTY?
ANO: STISKNĚTE "START/COPY"
NE: STISKNĚTE "STOP/CLEAR"

- 4** Stiskněte tlačítko START/COPY pro návrat implicitních hodnot.
Bude vytisknuta následující zpráva.

USER PROGRAMMABLE FUNCTION RESET COMPLETED!

UŽIVATELSKÝM FUNKCÍM NAVRÁCENY IMPLICITNÍ HODNOTY!

NEBO
Stiskněte tlačítko STOP/CLEAR a postup zrušte.

- 5** Stiskněte tlačítko PROGRAM pro ukončení operace.
Indikátor PROGRAM zhasne.

Tisk seznamu nastavených hodnot systému

Seznam nastavených hodnot systému Vám poskytuje snadné vodítko pro rychlé programování. Je také užitečný, když si chcete prověřit současné nastavení programovatelných funkcí.

```
***** SYSTEM SET UP - LIST *****


#01 SET DATE      = Ján. 01 1990 12:00AM      [+/- AM PM Switch]
#02 VOIP LOGO     =
#04 VOIP TELEPHONE NUMBER =
#05 FAX LOGO HEADING = ON    ( 1 = ON    2 = OFF ) *
#06 REMOTE TAD ID = 111
#08 PRIVATE PING ID = 333
#10 JOURNAL AUTO PRINT = ON    ( 1 = ON    2 = OFF ) *
#11 PRINT TX REPORT = OFF   ( 1 = ON    2 = ERROR  3 = OFF ) *
#12 NETWORK PASSCODE = 0000
#14 TX PASSCODE CHECK = OFF   ( 1 = ON    2 = OFF ) *
#15 RX PASSCODE CHECK = OFF   ( 1 = ON    2 = OFF ) *
#16 POLLING PASSWORD = 0000
#17 FAX TX SPEED = 9600BPS ( 1 = 9600BPS 2 = 4800BPS ) *
#18 FAX RX SPEED = 9600BPS ( 1 = 9600BPS 2 = 4800BPS ) *
#20 TONE DETECT = OFF   ( 1 = ON    2 = OFF ) *
#30 RECORDING TIME = 00X   ( 1 = 00X    2 = 1MIN ) *
#31 CPC MODE = A    ( 1 = A    2 = B ) *
#32 TAD-FAX PING COUNT = 1    ( 0...4    0:TOLL SAVER ) *
#33 FAX PING COUNT = 1    ( 1...4 ) *
#34 AUTO RECEIVE TIMER = OFF  ( 1 = ON    2 = OFF ) *
ON TIME = 12:00AM
MODE = TAD-FAX ( 1:TAD-FAX 2:FAX ) *
OFF TIME = 12:00AM
MODE = TELEPHONE ( 1:TAD-FAX 2:FAX 3:TELEPHONE ) *

#40 PRINT JOURNAL
#41 PPINT TEL LIST
#42 PPINTER TEST
#43 PRINT CHARACTER CODE
#44 PRINT ERROR CODE LIST
#50 RESET USER PROGRAMMABLE FUNCTIONS ( #05 TO #34 )
#9000+ ( SERVICE DATA SET UP )

-- HOW TO SET UP --+
1. PRESS "PROGRAM"
2. PRESS "#"
3. ENTER DESIRED VALUE
4. PRESS "SET" TO STORE YOUR SELECTION
OR PRESS "START/COPY"
FOR #40,#41,#42,#43,#44,#50
5. PRESS "PROGRAM" AGAIN TO END SET UP
-- HOW TO PROGRAM PHONE NO. --+
1. CHECK "DIALING MODE" SELECTOR
2. PRESS "PROGRAM"
3. PRESS "DIRECT CALL" STATION
OR PRESS "AUTO" AND "00-49"
4. ENTER PHONE NO.
5. PRESS "SET" TO STORE PHONE NO.
TO STORE IN SUCCESSION,
REPEAT STEP 3 TO 5
6. PRESS "PROGRAM" TO END SET UP
```


Pro získání seznamu nastavených hodnot systému provedte:

1

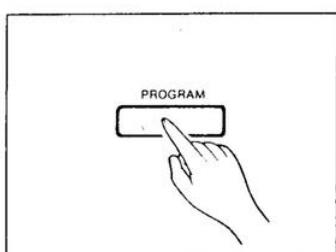

Stiskněte tlačítko PROGRAM.
Indikátor PROGRAM svítí.

2

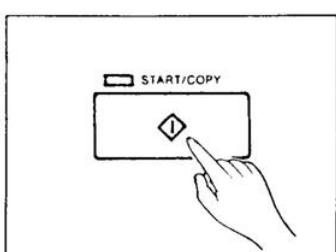

Stiskněte tlačítko START/COPY.

Přístroj začne tisknout seznam nastavených hodnot systému. Když skončí, indikátor PROGRAM zhasne.

Servisní funkce

Následující servisní funkce mohou být změněny když to bude zapotřebí. Další podrobnosti konzultujte se svým servisním centrem.

```
***** SERVICE DATA LIST *****  
+-----+-----+-----+-----+  
| 01 PAUSE TIME | = 5000ms | ( 000...600 +100ms ) |  
| 02 FLASH TIME | = 700ms | ( 01... 99 +10ms ) |  
| 03 DIAL SPEED | = 10ppm | ( 1 = 10ppm 2 = 20ppm ) |  
| 10 HOLD TIME | = 6sec | ( 1 = 6sec 2 = 4sec ) |  
| 20 KED FREQ. | = 2100Hz | ( 1 = 2100Hz 2 = 1100Hz ) |  
| 21 INIT MODE | = ON | ( 1 = ON 2 = OFF ) |  
| 22 AUTO STANDBY | = ON | ( 1 = ON 2 = OFF ) |  
| 23 P1 EOL. | = 1.8km | ( 1 = 0.01m 2 = 1.8km 3 = 3.6km 4 = 7.2km ) |  
| 24 T1 EOL. | = 1.8km | ( 1 = 0.01m 2 = 1.8km 3 = 3.6km 4 = 7.2km ) |  
+-----+-----+-----+-----+  
SPECIAL SERVICE SETTINGS  
+-----+-----+-----+-----+  
| 52 53 59 60 63 70 71 72 73 80 82 83 84 86 87 90 91 92 93 94 95 96 97 |  
| 2 3 1 1 07 1 14 000 15 1 1 17 1 1 1 05 045 2 008 1 100 -10 5 |  
+-----+-----+-----+-----+
```

Příklad seznamu servisních funkcí.

Tisk seznamu servisních dat

Můžete získat seznam servisních funkcí (SERVICE DATA LIST).

- 1** Stiskněte tlačítko PROGRAM.
Indikátor PROGRAM svítí a displej ukazuje "P-_".
- 2** Stiskněte tlačítka "#", "9", "0", "0", "0" a "*".
Indikátor PROGRAM bliká a displej ukazuje "P-F".
- 3** Stiskněte tlačítko START/COPY pro zahájení tisku.
- 4** Stiskněte tlačítko PROGRAM pro ukončení operace.
Indikátor PROGRAM zhasne.

Programování servisních funkcí

- 1** Stiskněte tlačítko PROGRAM.
Indikátor PROGRAM svítí a displej ukazuje "P-_".
- 2** Stiskněte tlačítka "#", "9", "0", "0", "0" a "*".
Indikátor PROGRAM bliká a displej ukazuje "P-F".
- 3**
Stiskněte požadované kódové číslo (od 01 do 24).
- 4** Stiskněte požadovanou hodnotu a stiskněte tlačítko SET pro uložení naprogramovaných hodnot do paměti.
- 5** Stiskněte tlačítko PROGRAM pro ukončení operace.
Indikátor PROGRAM zhasne.